


sunstech⁺

ACTIONCAM 5 • Sport Cameras



User Manual



1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.




3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device.

Keep it away from heat sources.

60°C(140°F) 7. DO NOT store your device in
↑
temperatures higher than 40°C(104°F). The
↓
internal operating temperature for this
device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).
20°C(68°F)



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority
or retailer for proper disposal of
electronic products.



10. The device and adaptor may produce
some heat during normal operation of
charging. To prevent discomfort or injury
from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.



11. POWER INPUT RATING: Refer to

the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.



12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.




14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.




15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.




17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.




18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.


THE BASICS

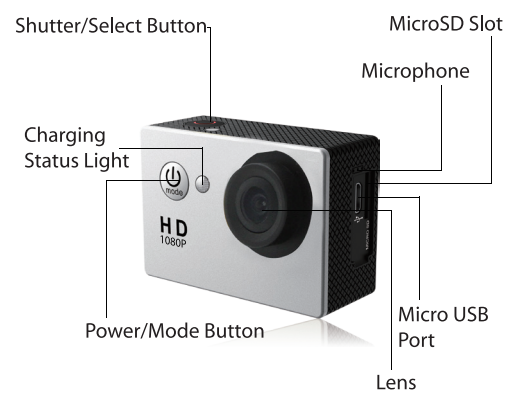



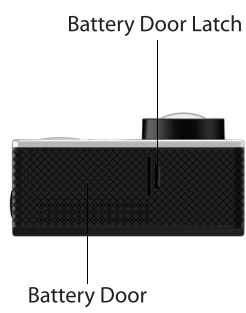

WATERPROOF HOUSING

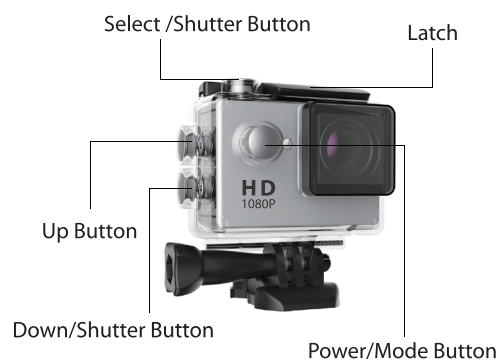

ACCESSORIES



Waterproof
Housing



Handle Bar/
Pole Mount



Clip 1



Mount 1



Mount 2



Mount 3



Mount 4



Bandages



USB Cable






Battery



Manual

MOUNTING YOUR CAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.

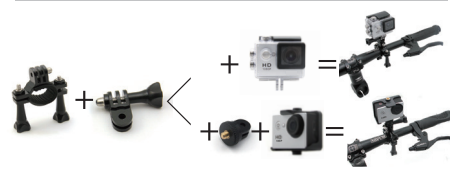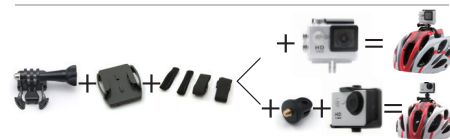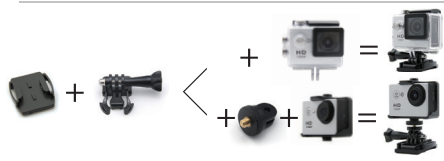

GETTING STARTED

Hello

Congratulations on your new camera! This user manual will help you learn the basics of capturing life's most incredible moments!

Getting Started


Turn **camera ON** and repeatedly press the **Power/Mode Button** to cycle through camera modes.

RECORD VIDEO



720p 30fps/VGA 30fps

PLAYBACK



**View your videos and
photos on the screen**

SETTINGS



Video, Photo, and System Settings

Repeatedly press the **Shutter/Select Button** to cycle through three settings. Use the **Up** or **Down Button** to cycle through the Settings options and press **Shutter/Select** to select desired option.

VIDEO SETTINGS



1) **Movie Size:** HD 720p 30fps/ 640(640*480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

- 2) **Date Stamp:** Off/Date & Time
- 3) **Looping Video:** Off/On
- 4) **Exposure:**
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

PHOTO SETTINGS



- 1) **Resolution:** 5M/3M/2M/1M
- 2) **Single Shot:** Off/On
- 3) **Burst Photo:** Off/On
- 4) **Time Lapse:** Off/2s/10s
- 5) **Continuous Lapse:** Off, 2, 3, 5, 10, 20, 30 or 60 second intervals

SYSTEM SETTINGS



- 1) **Sounds:** On/Off, Start-up 1/2/3/None, Beep
On/Off, Volume 0/1/2/3
- 2) **Power Frequency:** 50Hz/60Hz
- 3) **Panel Protect** (Screen Saver): 30Sec/1min/
3min/5 min
- 4) **Power Save:** Off/1 min/3 min/5 min
- 5) **Date & Time:** YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY
- 6) **Language:** English/Traditional Chinese/
Italian/Spanish/Portuguese/German/
Dutch/France/Czech/Polish/Turkish/
Russian/Japanese/Korean/Thai
- 7) **Format:** No/Yes
- 8) **Reset All:** No/Yes
- 9) **Version**

CAPTURING VIDEO + PHOTOS

Press the **Shutter/Select Button** to start/stop recording. Press the **Down/Shutter Button** to take a picture. You can also change **video** and **photo** settings in the Settings menu.

STORAGE/MICROSD CARDS

This camera is compatible with **8GB**, **16GB**, and **32GB** capacity **microSD**, **microSDHC**, and **microSDXC** memory cards. You must use a **microSD** card with a **Class 10** speed rating. We recommend using brand name memory cards for maximum reliability in high-vibration activities.

CHARGING THE BATTERY

If recording is occurring when battery reaches 0%, the camera will save the file and power OFF.

To charge the battery:

1. Connect the camera to a computer or USB power supply.
2. The Charging Status Light remains ON while the battery is charging.
3. The Charging Status Light will turn OFF when the battery is fully charged.

* Charging Time: 4 hours

Made in China

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.



In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (1999/5/EC) - R&TTE
Directive (2011/65/EU) - RoHS
Directive (2004/108/EC) - EMC

Application of the Standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**
Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Type of equipment: **SPORT CAMERA**
Trade: **SUNSTECH**
Model no.: **ACTIONCAM5**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona



(Signature)

Victor Planas Bas

(Full name)

Date: 23 - September - 2015

General Manager

(Position)




sunstech^h

ACTIONCAM 5 • Sport Cameras



Manual De Usuario



1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.



2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.



3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.



4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.



5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.



6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

Manténgalo apartado de superficies calientes.

60°C(140°F)



20°C(68°F) (140 °F).

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga.

Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.



11. CAPACIDAD DE LA
POTENCIA DE ENTRADA:

Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.



12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario,

humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.



13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.



14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.




15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.



16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.

NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.



17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.




18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

FUNCIONES BÁSICAS





Pestillo de la puerta de la batería

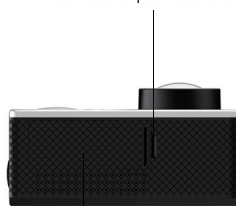

Puerta de las Baterías

CARCASA RESISTENTE AL AGUA






ACCESORIOS

			
Carcasa resistente al agua	Soporte/ Palanca	Clip 1	Montaje 1
			
Montaje 1	Montaje 3	Montaje 4	Bandas
			
Cable USB	Batería	Manual	

MONTAJE DE LA CÁMARA

Sujete la cámara a cascos, engranajes y equipo.

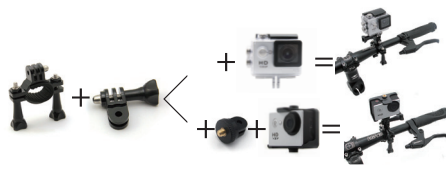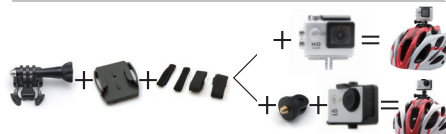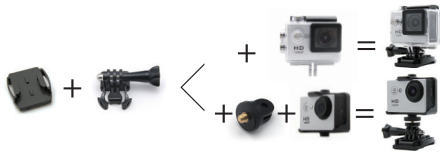

PRIMEROS PASOS

Hola

¡Felicidades por su nueva cámara! Este manual de usuario le ayudará a aprender lo básico para captar los momentos más increíbles de la vida.

Comenzar

Encienda la **cámara (ON)** y pulse repetidamente el **botón de encendido/apagado** y modo para repasar los modos de que dispone la cámara.

GRABACIÓN DE VÍDEOS



720p 30fps/VGA 30fps

REPRODUCCIÓN



Vea sus vídeos y fotos en la pantalla

CONFIGURACIONESICAS



Configuraciones de vídeo, foto y sistema

Pulse repetidamente el **botón de selección/obturador** para repasar las tres configuraciones. Utilice el **botón de subida o bajada** para repasar las opciones de configuración y pulse **selección/obturador** para seleccionar la opción deseada.

CONFIGURACIONES DE VIDEO



1. Tamaño de la película: HD 720p 30fps/ 640 (640*480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2. Impresión de fecha: Apagar/fecha y hora

3. Vídeo en bucle: Encendido/apagado

4. Exposición:

$\pm 2.0/-F-1.71\pm 1.3/\pm 1.0/\pm 0.7/\pm 0.3/0$

CONFIGURACIONES DE FOTOS



1) Resolución: 5M/3M/2M/1M

2) Toma sencilla: Encendido/apagado

3) Ráfaga de fotos: Encendido/apagado

4) Intervalo de tiempo: Off/2s/10s

5) Intervalo continuo: Intervalos de 0, 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60 segundos

CONFIGURACIONES DEL SISTEMA



- 1) **Sonidos:** On/Off, puesta en marcha
1/2/3/ninguno, bip On/Off, volumen 0/1/2/3
- 2) **Frecuencia de potencia:** 50Hz/60Hz
- 3) **Protección del panel (salvapantallas):**
30seg/1min/ 3min/5 min
- 4) **Ahorro de energía:** Off/1 min/3 min/5 min
- 5) **Fecha y hora:** AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA,
MM/DD/AAAA
- 6) **Idioma:** Inglés, chino tradicional, italiano, español,
portugués, alemán, neerlandés, francés, checo, polaco,
turco, ruso, japonés, coreano, tailandés
- 7) **Formato:** No/Sí
- 8) **Restablecer todo:** No/Sí
- 9) **Versión**

CAPTACIÓN DE VÍDEOS + FOTOS

Pulse el botón de **selección/obturador para iniciar/parar** la grabación. Pulse el **botón de subida/obturador** para hacer una foto. También puede cambiar la configuración de **vídeos** y **fotos** en el menú de Configuración.

ALMACENAMIENTO/TARJETAS MICRO-SD

Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria **micro-SD, micro-SDHD y micro-SDXC** con una capacidad de **8 GB, 16 GB y 32 GB**. Debe usar una tarjeta **micro-SD** con un rango de velocidad de **clase 10**. Le recomendamos utilizar tarjetas de memoria de marca para obtener la máxima fiabilidad en actividades de alta vibración.

CARGA DE LA BATERÍA

Si la batería llega al 8 % mientras graba, la cámara guardará el archivo y se apagará (OFF).

Carga de la batería:

1. Conecte la cámara a un ordenador o una fuente de alimentación USB.
2. La luz de carga permanece encendida mientras la batería está cargando.
3. La luz de carga se apagará cuando la batería esté totalmente cargada.

*Tiempo de carga: 4 horas

Hecho en China

Condiciones de Garantía


- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malainstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desecho correcto de este producto

El desecho correcto de este producto (equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.



Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios. En la Union Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (1999/5/EC) - R&TTE
Directiva (2011/65/EU) - RoHS
Directiva (2004/108/EC) - EMC

Aplicación de las Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

Fabricante: AFEX SUNS, S.A.
Dirección: C/Pallars 189, 08005 Barcelona
Tipo de equipo: CÁMARA DEL DEPORTE
Marca: SUNSTECH
Modelo.: ACTIONCAM5

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y
Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona



(Firma)

Victor Planas Bas

(Nombre)

Fecha: 22 - Septiembre - 2015

Director General

(Cargo)




sunstech⁺

ACTIONCAM 5 • Sport Cameras



Manuel de l'utilisateur



1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.



2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.



3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.



4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager.

Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

60°C(140°F)



20°C(68°F)

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).



8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.



9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.



10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales.

Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.



11. PUISSANCE D'ENTREE

Reportez-vous à l'étiquette

apposée sur l'appareil et

assurez-vous que l'adaptateur

secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un

chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez

légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyants.




13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour

installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.



14. Débranchez l'appareil de la prise

électrique et éteignez -le avant de le nettoyer.




15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.



16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.

NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer

de donc de mal fonctionner.




17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté.


Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.



18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.


LES BASES

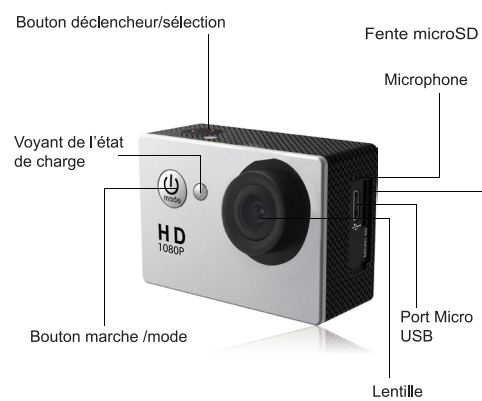

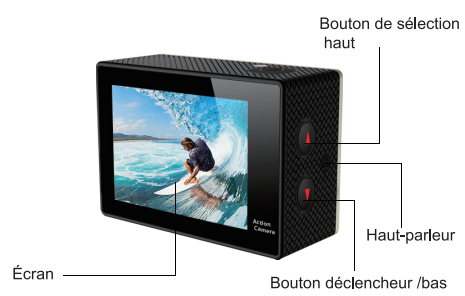



BOÎTIER D'ÉTANCHÉITÉ

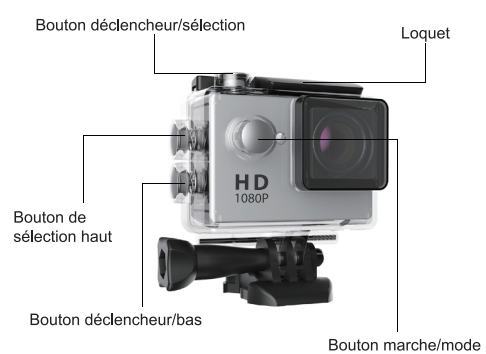

ACCESSOIRES



Boîtier
d'étanchéité



Guidon / Pôle



Clip 1



Mont 1



Mont 2



Mont 3



Mont 4



Bandages



Câble USB





Batterie



Manuel

MONTER VOTRE CAMERA

Fixez votre camera aux casques, engins et équipements.

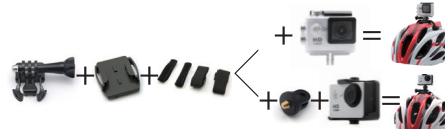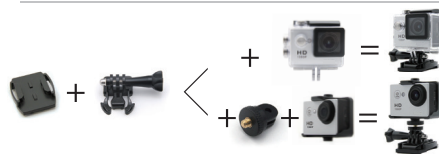

POUR COMMENCER

Bonjour

Félicitations pour votre nouvelle caméra! Ce manuel vous aidera à apprendre les rudiments afin de capturer les moments les plus incroyables de la vie!

Pour commencer

Mettez la **caméra en marche** et appuyez plusieurs fois sur le **Bouton marche/mode** pour faire défiler les modes de la caméra.

ENREGISTREMENT VIDEO



720p 30fpsNGA 30fps

LECTURE



Regardez vos vidéos et
photos sur l'écran

PARAMÈTRES



Réglages Vidéo, photo, et du système

Appuyez plusieurs fois sur le **Bouton déclencheur/sélection** pour faire défiler les trois réglages. Utilisez le bouton **haut** ou **bas** pour faire défiler les options de paramètres et appuyez sur **déclencheur/sélection** pour sélectionner l'option souhaitée.

PARAMETRES VIDEO



1) **Format vidéo:**
HD 720p 30fps / 640 (640*480) 30fps

Carte MicroSD	720p 30fps	480p 30fps
32 Go	320 mn	480 mn
16 GB	160 mn	240 min
8 Go	80 min	120 min

2). **Horodatage:** Arrêt/Date & Temps

3). **Vidéo en boucle:** Arrêt/Marche

4). **Exposition:**

+2.0/-F-1.71+-1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

PARAMETRES PHOTO



1) **Résolution:** 5M/3M/2M/1M

2) **Un seul tirage :** Arrêt/Marche

3) **Photos en boucle :** Arrêt/Marche

4) **Intervalle de temps:** Arrêt/2s /10s

5) **Intervalle continue:**

Arrêt, 2,3,5,10,20,30 ou 60 secondes

PARAMÈTRES DU SYSTÈME



- 1) **Sons:** Arrêt/Marche, Décompte 1/2/3/ Aucun,
Bip Marche/Arrêt, Volume 0/1/2/3
- 2) **Fréquence d'alimentation:** 50Hz/60Hz
- 3) **Protège Panneau (économiseur d'écran):**
30 sec/1 min/3 min/5 min
- 4) **Économie d'énergie:** Arrêt/1 min/3 min/5 min
- 5) **Date et heure:** AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA,
MM/JJ/AAAA
- 6) **Langue:** Anglais/Chinois traditionnel/ Italien/
Espagnol/Portugais/Allemand/ Néerlandais/France/
République Tchèque/ Pologne/Turquie/ Russie/
Japonais/Coréen/ Thaï
- 7) **Format:** Non/Oui
- 8) **Effacer tout:** Non/Oui
- 9) **Version**

CAPTURE VIDEO + PHOTOS

Appuyez sur le **Bouton déclencheur/sélection** pour démarrer/
arrêter l'enregistrement. Pressez le **Bouton déclencheur/bas**
pour prendre une photo. Vous pouvez également modifier
les paramètres **vidéo** et **photo** dans le menu Paramètres.

STOCKAGE / CARTES microSD

Cette caméra est compatible avec des cartes mémoire **microSD**, **microSDHC** et **microSDXC** de capacité **8Go**, **16Go**, et **32Go**. Vous devez utiliser une carte **microSD** avec un indice de vitesse de **Classe 10**. Nous vous recommandons d'utiliser les cartes mémoire de marque pour une fiabilité maximale dans les activités à haute vibration.

CHARGE DE LA BATTERIE

Si un enregistrement est en cours lorsque la batterie atteint 0%, la caméra va enregistrer le fichier et s'éteindre.

Pour charger la batterie:

- 1.Connectez la caméra à un ordinateur ou à un port USB.
- 2.Le voyant de l'état de charge reste allumé pendant que la batterie se recharge.
- 3.Le voyant de l'état de charge s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

* Temps de charge: 4 heures

Fabriqu  en Chine

Condition de la garantie


- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
 - La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée.
- Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.



Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (1999/5/EC) - R&TTE
Directive (2011/65/EU) - RoHS
Directive (2004/108/EC) - EMC

Application des normes :

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**
Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Type d'équipement : **SPORT CAMERA**
Marque Commerciale : **SUNSTECH**
Modèle n° : **ACTIONCAM5**

**Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil
spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus**

Lieu : Barcelona


(Signature)

Victor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 23 Septembre 2015

Directeur général
(Fonction)





sunstech^h


ACTIONCAM 5 • Sport Cameras





manual Do Usuário


 1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.

 2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.

 3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.

 4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.

 5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.

 6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.
Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F)



20°C (68°F) (140 °F).

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.



10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga.

Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11. CAPACIDADE DA
POTÊNCIA DE ENTRADA:

Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.



12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedecça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.



14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.




15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.



16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor.

NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.



17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.




18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

FUNÇÕES BÁSICAS





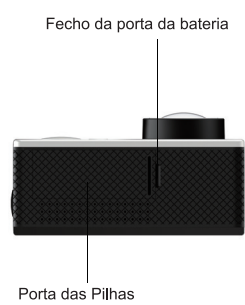

ARMAÇÃO RESISTENTE À ÁGUA



ACESSÓRIOS



Armação
resistente à
água



Suporte/
Alavanca



Clipe 1



Montagem 1



Montagem 1



Montagem 3



Montagem 4



Bandas



Cabo USB





Bateria



Manual

MONTAGEM DA CÂMARA

Fixa a sua câmara a capacetes, engrenagens e equipamento.

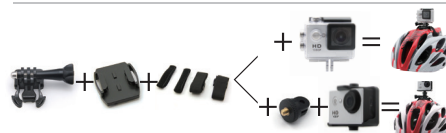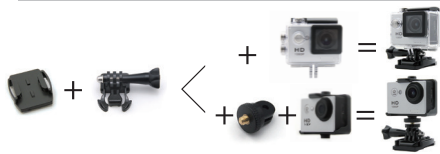

INICIAR

Olá

Parabéns pela nova câmara! Este manual de utilizador ajudá-lo-á a aprender o básico para captar os momentos mais incríveis da vida.

Começar

Ligue a **câmara (ON)** e prima repetidamente o **botão de ligar/desligar** e modo para passar pelos modos que a câmara dispõe.

GRAVAÇÃO DE VÍDEOS



720p 30fps/VGA 30fps

REPRODUÇÃO



Veja os seus vídeos e
fotos no ecrã

CONFIGURAÇÕES



Configurações de vídeo, foto e sistema

Prima repetidamente o **botão de seleção/obturador** para passar as três configurações. Utilize o botão **cima** ou **baixo** para passar pelas opções de configuração e prima **seleção/obturador** para selecionar a opção desejada.

CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO



1. Tamanho do filme:
HD 720p 30fps/ 640 (640*480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

- 2. Impressão de data: Desligar/data e hora
- 3. Vídeo em ciclo: Off/On
- 4. Exposição:
+-2.0/-F-1.71+-1.3/+ -1.0/+ -0.7/+ -0.3/0

CONFIGURAÇÕES DAS FOTOS



- 1. Resolução: 5M/3M/2M/1M
- 2. Uma foto: Off/On
- 3. Várias fotos: Off/On
- 4. Intervalo de tempo: Off/2s/10s
- 5. Intervalo contínuo:
Intervalos de 0, 2, 3, 5, 10, 20, 30 ou 60 segundos

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA



- 1) **Sons:** On/Off, funcionamento 1/2/3/nenhum,
bip On/Off, volume 0/1/2/3
- 2) **Frequência de potência:** 50Hz/60Hz
- 3) **Proteção do painel (proteção de ecrã):**
30 s/1 min/ 3 min/5 min
- 4) **Poupança de energia:** Off/1 min/3 min/5 min
- 5) **Data e hora:** AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA,
MM/DD/AAAA
- 6) **Idioma:** Inglês, chinês tradicional, italiano,
espanhol, português, alemão, holandês, francês,
checo, polaco, turco, russo, japonês, coreano, tailandês
- 7) **Formato:** Não/Sim
- 8) **Repor tudo:** Não/Sim
- 9) **Versão**

CAPTAÇÃO DE VÍDEOS + FOTOS

Prima o **botão de seleção/obturador para iniciar/parar** a gravação. Prima o **botão cima/obturador** para tirar uma foto. Também pode alterar a configuração de **vídeos e fotos** no menu de Configuração.

ARMAZENAMENTO/CARTÕES MICRO-SD

Esta câmara é compatível com cartões de memória **micro-SD**, **micro-SDHD** e **micro-SDXC** com uma capacidade de **8 GB**, **16 GB** e **32 GB**. Deve usar um cartão **micro-SD** com um tipo de velocidade de **classe 10**. Recomendamos utilizar cartões de memória de marca para obter a máxima fiabilidade em atividades de alta vibração.

CARREGAR A BATERIA

Se a bateria chegar a 8 % enquanto grava, a câmara guardará o arquivo e desliga-se (OFF).

Carregamento da bateria:

1. Conecte a câmara a um computador ou uma fonte de alimentação USB.
2. A luz de carga permanece ligada enquanto a bateria carrega.
3. A luz de carga desliga-se quando a bateria estiver totalmente carregada.

*Tempo de carga: 4 horas

Fabricado em China

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE). Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.



Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Diretiva (1999/5/EC) - R&TTE
Diretiva (2011/65/EU) - RoHS
Diretiva (2004/108/EC) - EMC

Aplicação das Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**
Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**
Tipo de equipamento: **CÂMERA ESPORTE**
Comércio: **SUNSTECH**
Modelo n.º: **ACTIONCAMS**

**Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva
responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às
Normas supra**

Local: Barcelona


(Assinatura)

Victor Planas Bas
(Nome completo)

Data: 23 - Setembro - 2015

Director Geral
(Cargo)

